



## CAMBIO DE CONTRASEÑA TL – WR850N

1. Conectarse a su red.
2. Entrar a su navegador predeterminado.
3. Colocar la dirección IP **192.168.0.1**
4. Estando en la ventana de administración de su equipo debe acceder con la contraseña **Password**


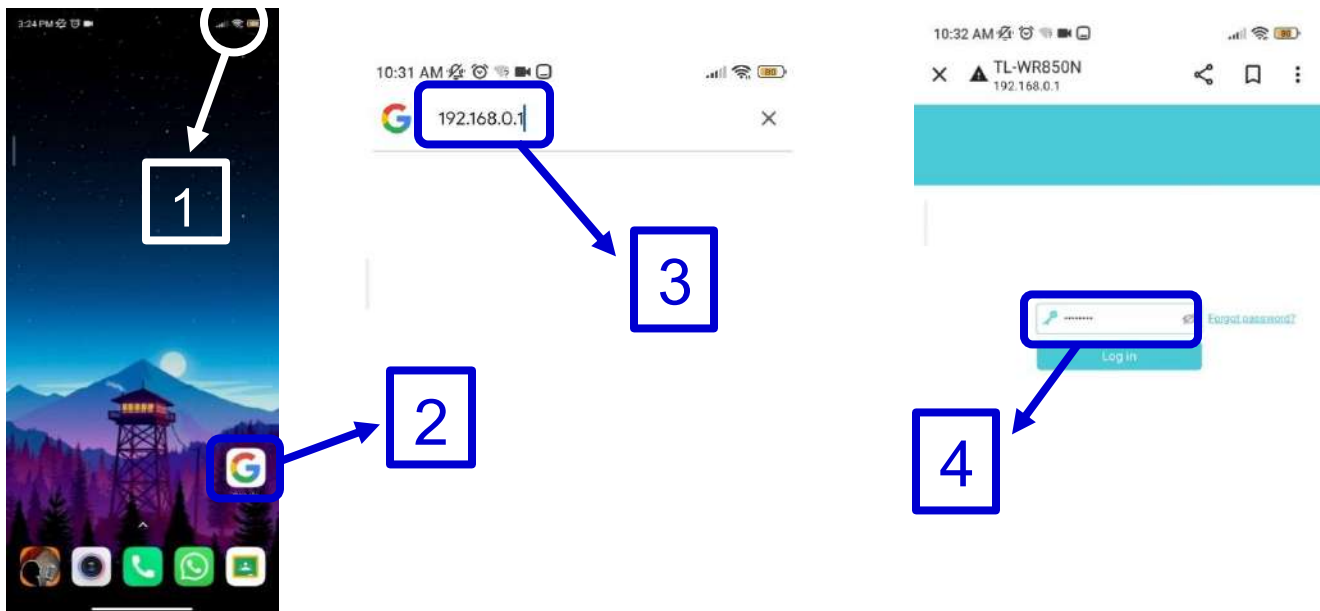


5. Ya una vez dentro de la ventana pasará a la sección de **Wireless**.
6. Se mostrarán la red a la que tiene acceso gracias a su plan.

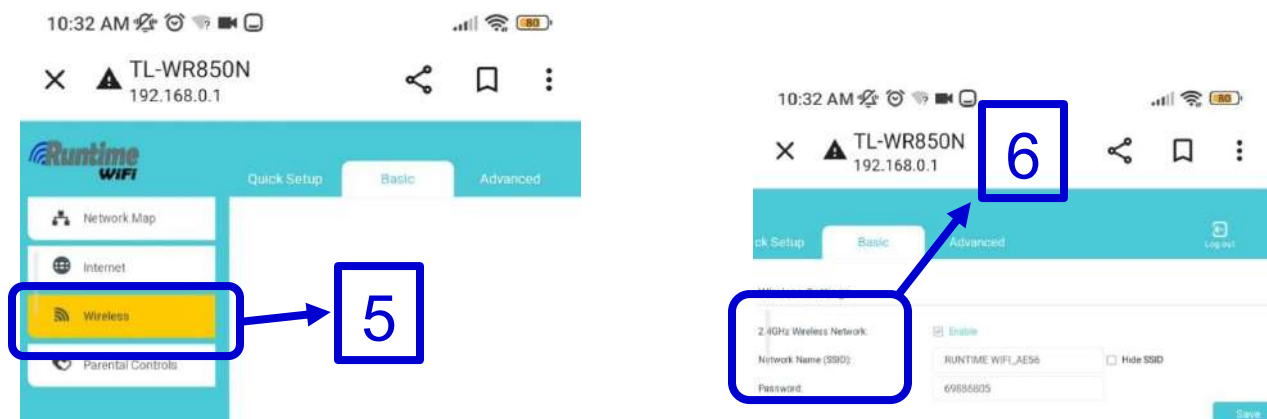


7. Deberá colocar la contraseña deseada.

8. Después presionar el botón de **Save** para que se puedan guardar los cambios.

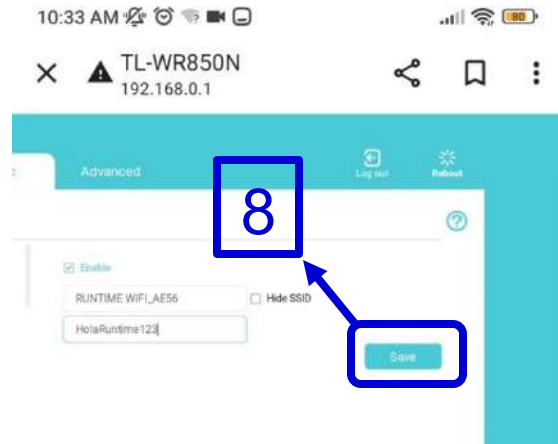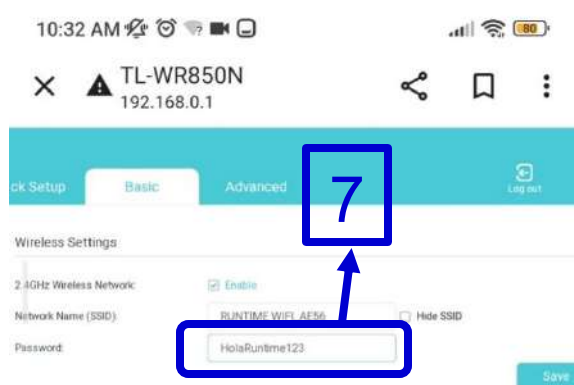

9. Una vez que haya guardado las modificaciones se desconectara la red de sus dispositivos.

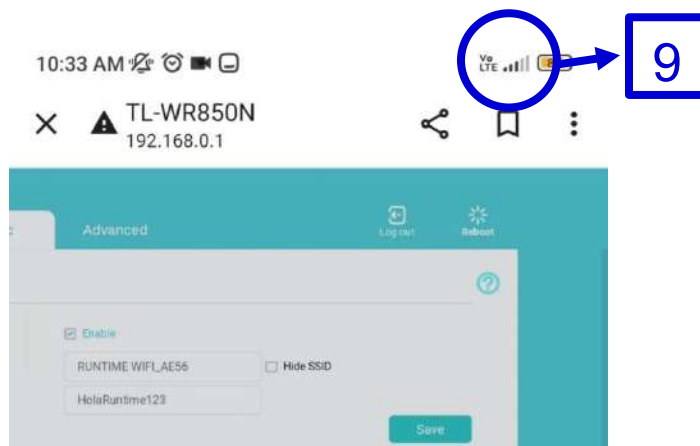

10. Para volver acceder a ella, deberá entrar a la configuración de su WiFi.
11. Podrá visualizar que no tiene acceso de conexión.



12. Debe colocar la nueva contraseña que puso dentro de la ventana de administración.
13. Ahora podrá tener acceso a su red de WiFi y disfrutar de su conexión.



**Nota:** Recordar que las configuraciones solo se pueden realizar en un solo dispositivo, una vez que haya terminado no olvide cerrar sesión.