



CAMBIO DE CONTRASEÑA XC220 – G3


1. Conectarse a su red.
2. Entrar a su navegador predeterminado.
3. Colocar la dirección IP 192.168.1.1
4. Estando en la ventana de administración de su equipo, debe acceder con la contraseña Admin77

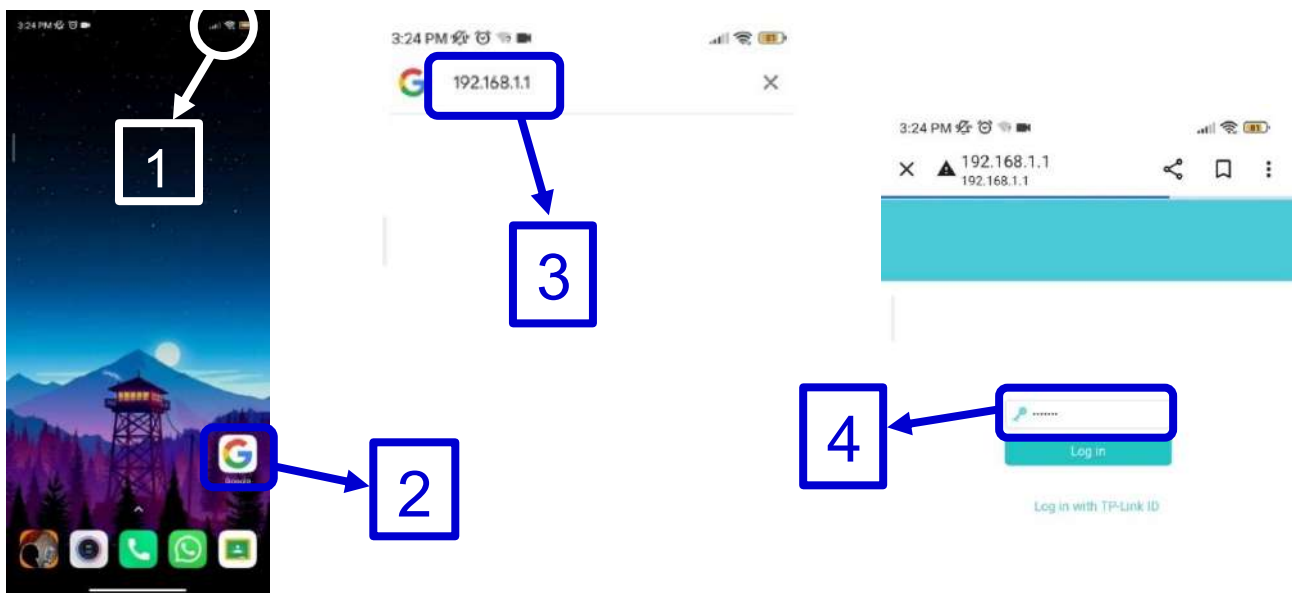

5. Ya una vez dentro de la ventana de administración, pasará a la sección de Wireless.
6. Se mostrarán 2 redes a las que tiene acceso gracias a su plan.

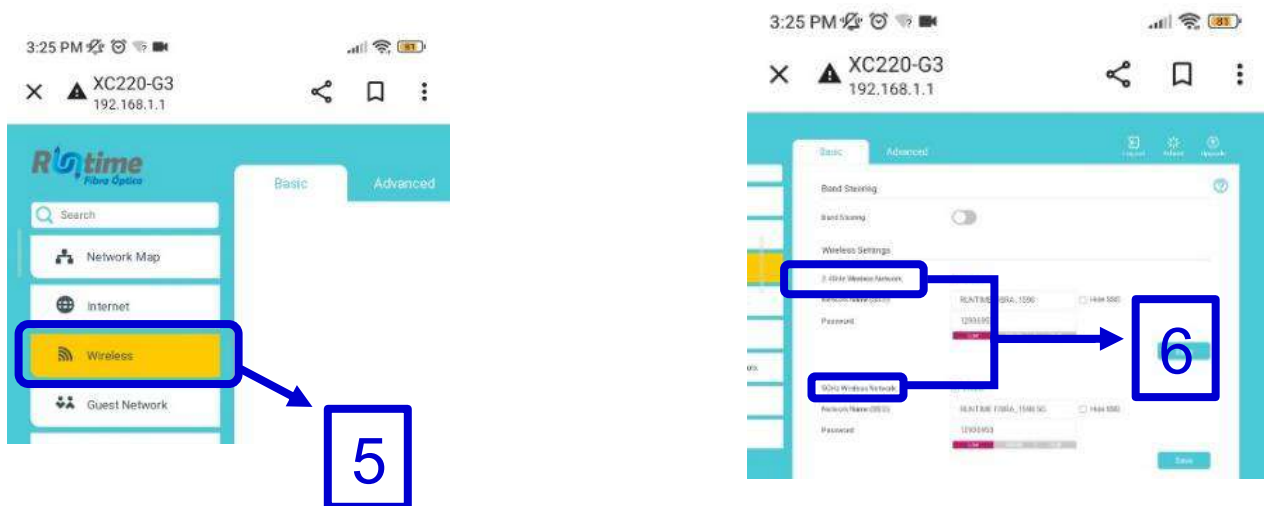


7. Deberá cambiar primeramente la contraseña de la red en la que no se encuentra conectado, en este caso será primero a la red de la 5 GHz.
8. Dará clic en **Save** para guardar los cambios de esa red.
9. Ahora cambiará la contraseña de la 2.4 GHz ya que esta es la red a la que su dispositivo está conectado.

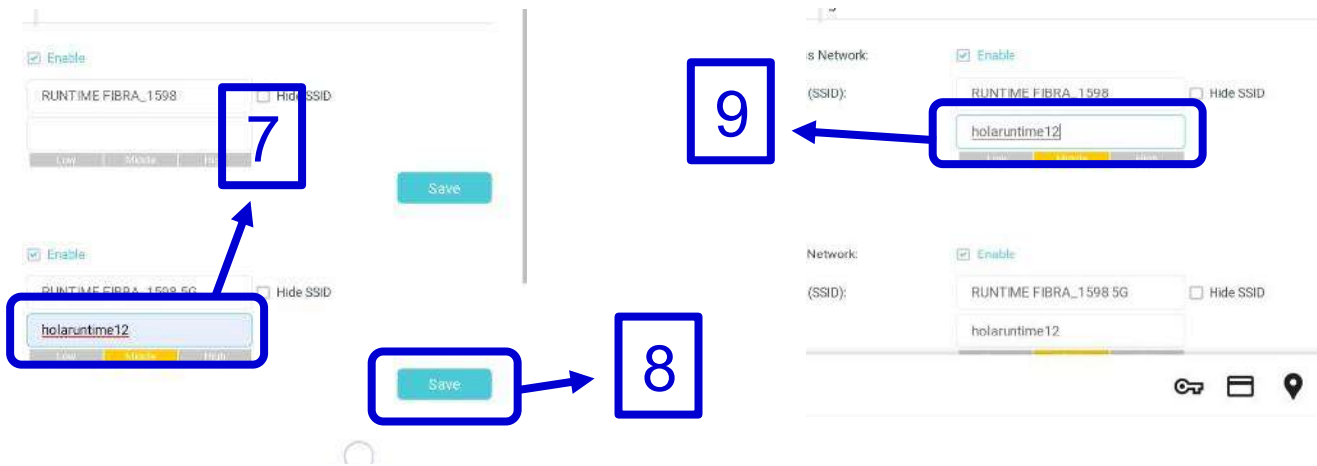

Nota: No es necesario que en ambas redes sea la misma contraseña, puede variar en las contraseñas que usted desea colocar.

10. Una vez que haya colocado la contraseña presionara **Save** para guardar los cambios.
11. Después de eso, podrá percibir que sus dispositivos se han desconectado de la red.

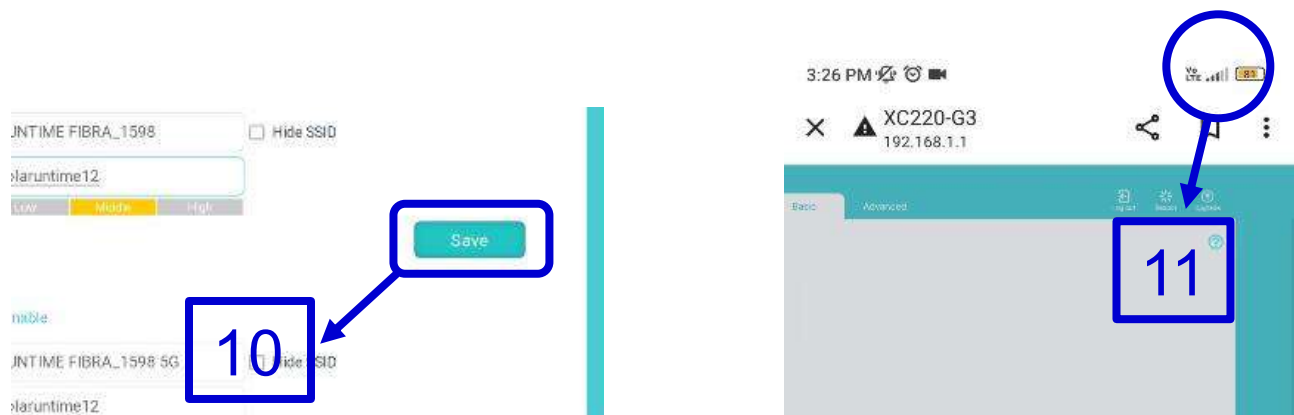

12. Deberá entrar de nuevo a su configuración WiFi en su dispositivo.
13. Podrá visualizar la red, pero no tendrá acceso a ella.



14. Deberá colocar la contraseña nueva que puso en la ventana de administración.
15. Ahora podrá tener acceso a red de WiFi y disfrutar de su conexión.



Nota: Recordar que las configuraciones solo se pueden realizar en un solo dispositivo, una vez que haya terminado no olvide cerrar sesión.